

TOSOT


Gebruikershandleiding

Afstandsbediening airconditioner




BORA-GWH09AAB-I-R32
BORA-GWH12AAB-I-R32
BORA-GWH18AAD-I-R32
BORA-GWH24AAD-I-R32



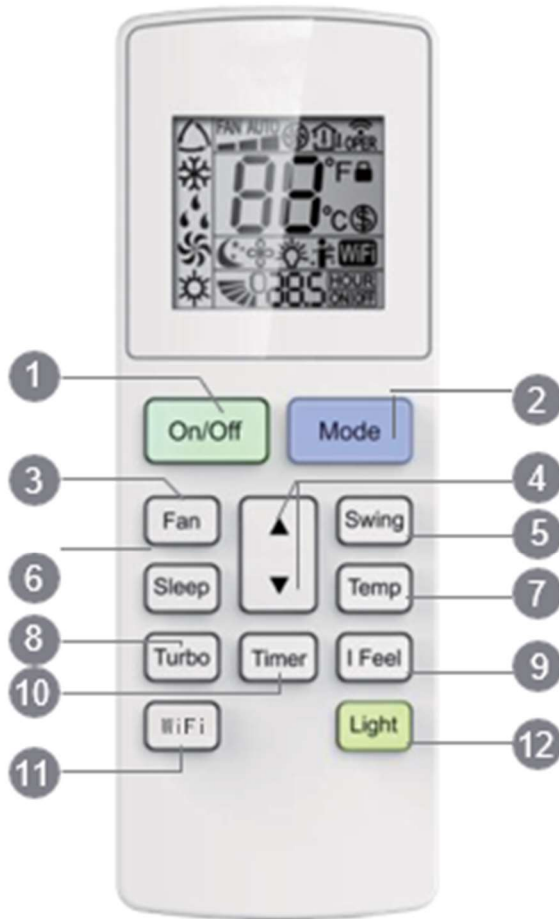





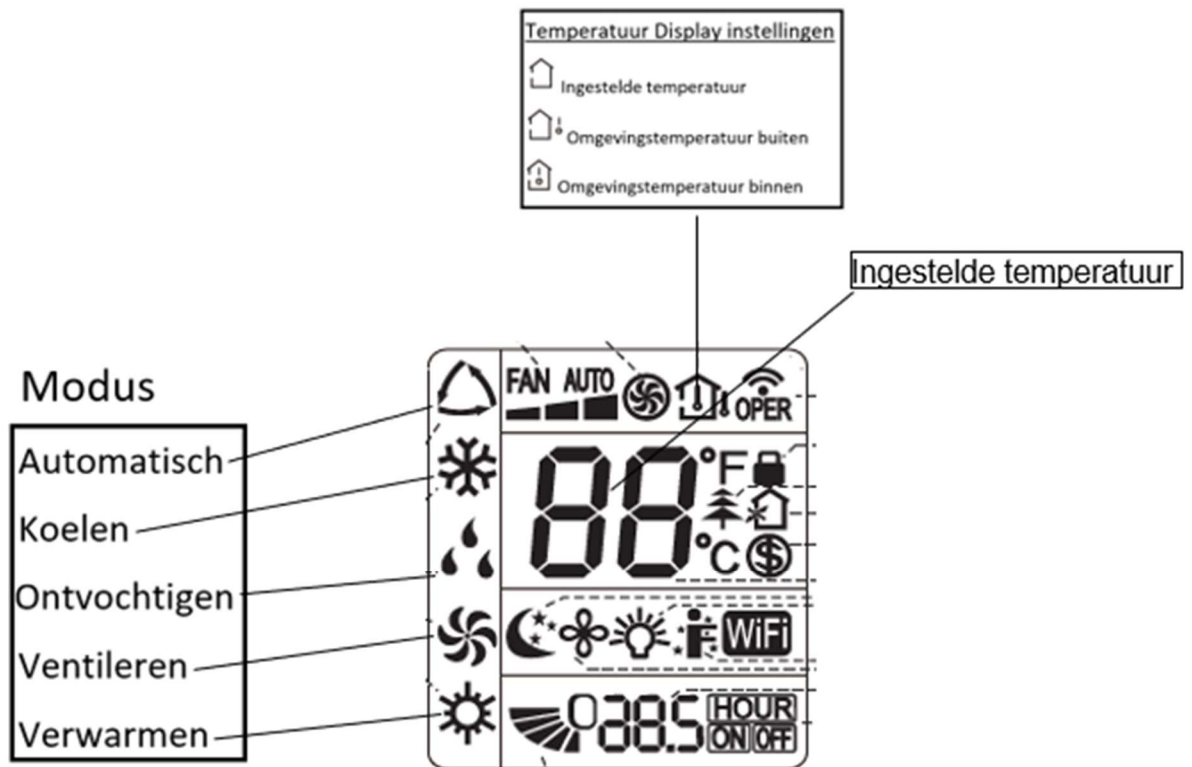





1. Funcatieknoppen



- 1 Aan/Uit
- 2 Modus
- 3 Ventilator
- 4 ▲▼ knop
- 5 Swing
- 6 Slaap modus
- 7 Temperatuur
- 8 Turbo modus
- 9 Thermostaat
- 10 Timer
- 11 WiFi
- 12 Licht

2. Indicatoren op LED scherm



	Wordt getoond als er signalen worden verzonden.
	Turbo stand
	Instelling ventilatorsnelheid
	Kinderslot
	Ventilatiestand
	Antivriesfunctie
	Licht functie
	Slaap stand
	X ventilator modus
	Externe thermostaat stand
	Wifi
	Swing knop
	Tijd instellen
	Timer aan/uit

3. Uitleg functieknoppen

1) Aan/uit knop

Deze knop zet de airconditioner AAN en UIT


2) Modus knop

Druk op deze knop om de stand van de airconditioner te veranderen in de volgende volgorde: AUTO- KOELEN- ONTVOCHTIGEN-VENTILEREN-VERWARMEN

3) Ventilator knop

Hiermee regelt u de ventilatorsnelheid in vier standen:

LAAG-MEDIUM-HOOG-AUTO

X-Ventilator Modus: houdt de ventilatorknop ingedrukt gedurende 2 seconden terwijl het toestel in koelen/ontvochtigen staat. Het  icoontje verschijnt nu. Deze modus zorgt ervoor dat het toestel enkele minuten blijft ventileren nadat u het heeft uitgeschakeld. De binnen unit wordt op deze manier gedroogd om schimmelvorming tegen te gaan.

Opmerkingen: Bij ontvochtigen is de ventilatorstand laag

4) +/- Knop

Door op + te drukken verhoogt u de ingestelde kamertemperatuur

Door op – te drukken verlaagt u de ingestelde kamertemperatuur

5) Swing knop


Druk op deze knop om de horizontale luchtstroomrichting van de lamellen in te stellen

6) Slaap Modus

Druk op deze knop wanneer het toestel in koelen/ verwarmen staat om de slaapmodus te activeren. Druk nogmaals op de knop om de slaapmodus te deactiveren. De slaapmodus is niet beschikbaar wanneer het toestel in ventileren/ontvochtigen/auto staat.

7) Temperatuur knop

Druk op deze knop om de verschillende temperatuur weergaves te tonen:


	Ingestelde temperatuur
	omgevingstemperatuur binnen
	omgevingstemperatuur buiten
	geen weergave

Opmerking: de weergave van de omgevingstemperatuur buiten is niet beschikbaar op ieder toestel.

8) Turbo modus

Druk op deze knop om de turbo modus te activeren wanneer het toestel in koelen/verwarmen staat

9) Thermostaat knop

Druk op deze knop om de externe thermostaat te activeren. Het  icoontje verschijnt. Wanneer deze functie is ingesteld zal de afstandsbediening als thermostaat fungeren en de omgevingstemperatuur doorsturen naar de binnen unit. Druk nogmaals op de knop om de functie te deactiveren.

10) Timer knop

Wanneer de timer aan staat, druk op deze knop om de timer uit te schakelen.

Wanneer de timer uit staat, druk op deze knop om de timer in te schakelen. (zie hieronder)

Druk deze knop eenmaal in en de tekens "HOUR ON" gaan knipperen op het scherm. Druk op de "▲" knop of de "▼" knop om de timer in te stellen (De tijd zal sneller wijzigen wanneer u deze knop langer in drukt). Het bereik van de timer is 0,5uur – 24 uur. Druk nogmaals op de timer knop om te bevestigen en de tekens "HOUR ON" zullen stoppen met knipperen.

11) Wifi knop

Druk op de wifi knop om die wifi functie in te schakelen. Wanneer deze functie is ingeschakeld zal het "wifi" icoontje zichtbaar zijn op het display van de afstandsbediening.

Houdt de modus knop en de wifi knop gedurende 1 seconde samen ingedrukt, terwijl het toestel uit staat, om de wifi module terug te zetten naar de fabrieksinstelling.


Opmerking: deze functie is niet beschikbaar op ieder toestel

12) Licht knop

Druk op deze knop om het display licht in te schakelen. Druk nogmaals om het uit te schakelen.

4. Toetsencombinaties

1) Kinderslot

Houdt "▲" en "▼" gedurende 3 seconden samen ingedrukt om het kinderslot te activeren /deactiveren. Wanneer het kinderslot is ingeschakeld verschijnt het  icoontje op het display.


2) Temperatuurweergave

Druk, wanneer het toestel is uitgeschakeld, tegelijkertijd op de modus knop en de "▼" knop om te wisselen van Celsius naar Fahrenheit en andersom.

3) Energiezuinige modus

Druk, Wanneer het toestel in koelen staat, tegelijkertijd op de "timer" knop en de "temp" knop om de energiezuinige modus in te schakelen. Vervolgens wordt er "SE" weergegeven op het display. Herhaal om deze modus uit te schakelen.

4) Antivriesfunctie

Druk, Wanneer het toestel in verwarmen staat, tegelijkertijd op de "timer" knop en de "temp" knop om de energiezuinige modus in te schakelen. Vervolgens wordt het  icoontje weergegeven op het display. Herhaal om deze functie uit te schakelen.